

# GUIDE



**Notice de Montage**





MODELE


## NOTICE DE MONTAGE

d'une petite cuisine - installation très complexe  
avec beaucoup de détails de finition

- 0- Vues d'ensemble
- 1- Nomenclature
- M1- Éléments bas
- M2- Plan de travail
- M3- Crédence murale
- M4- Meubles hauts
- M5- Colonne frigo

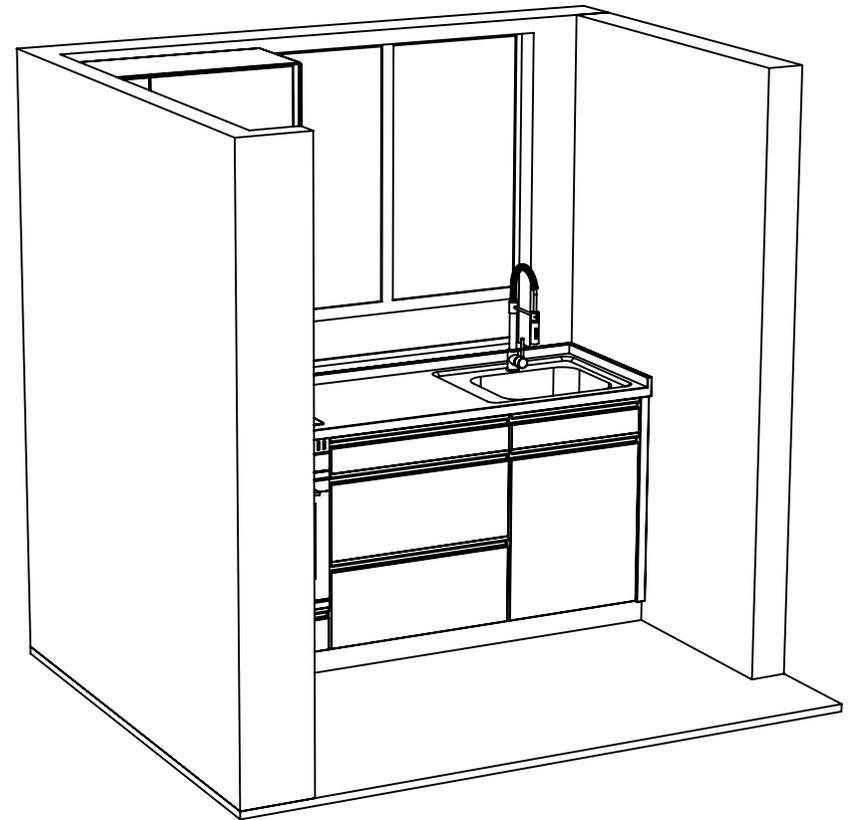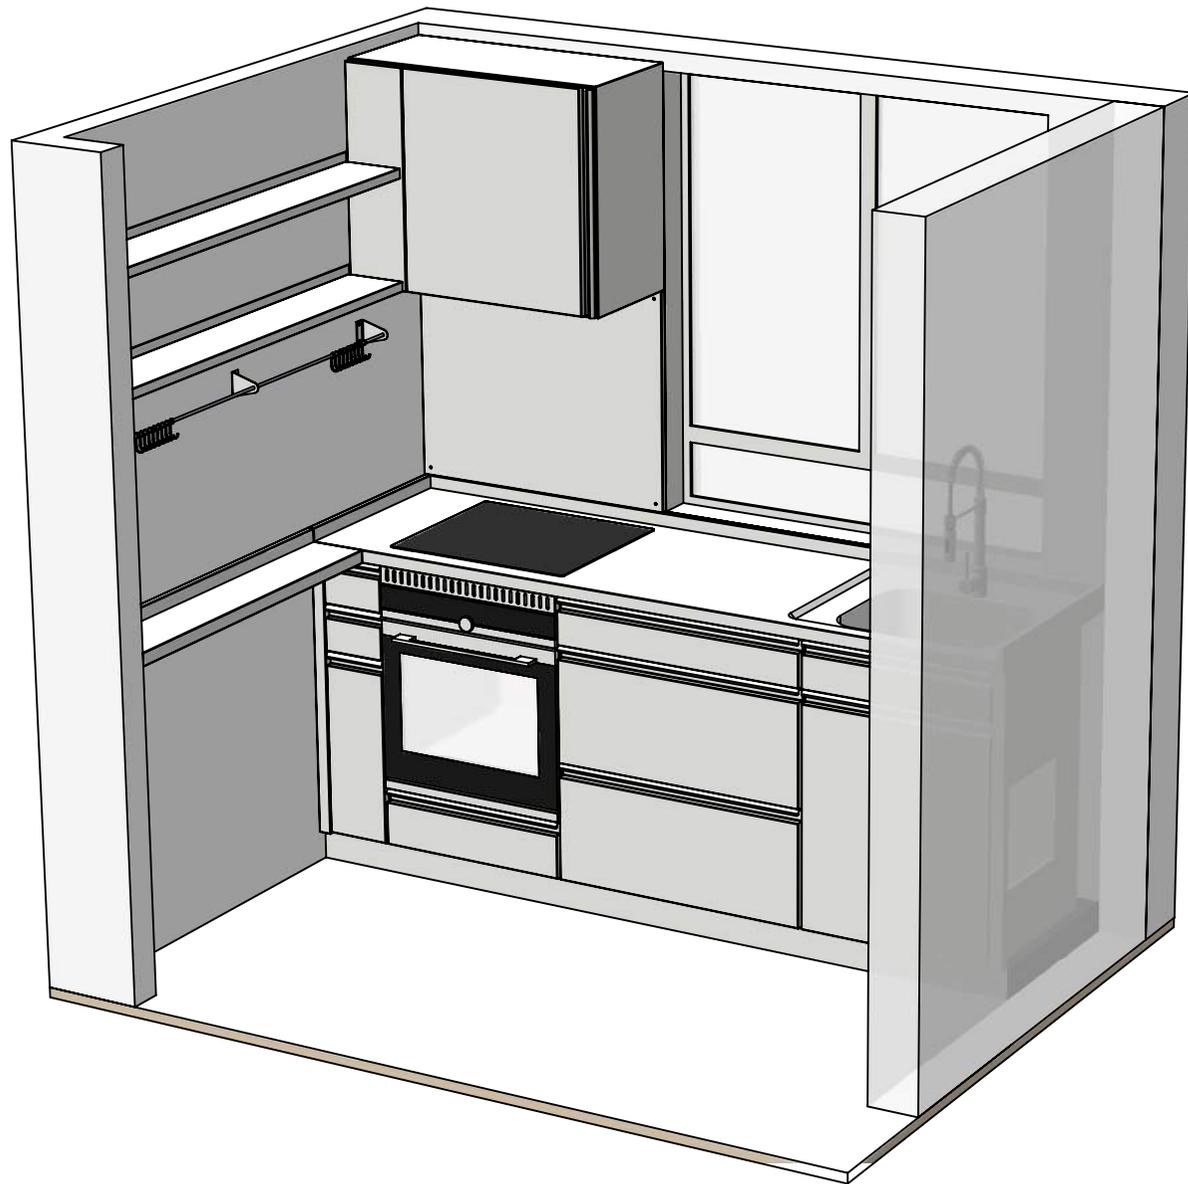

Dessiné par :	<b>PLANCHES A+B : VUES D'ENSEMBLE</b>	
Dessiné le :	Réf :	Échelle :
	Client :	Format : <b>A4</b>
		N°: 150-019-01

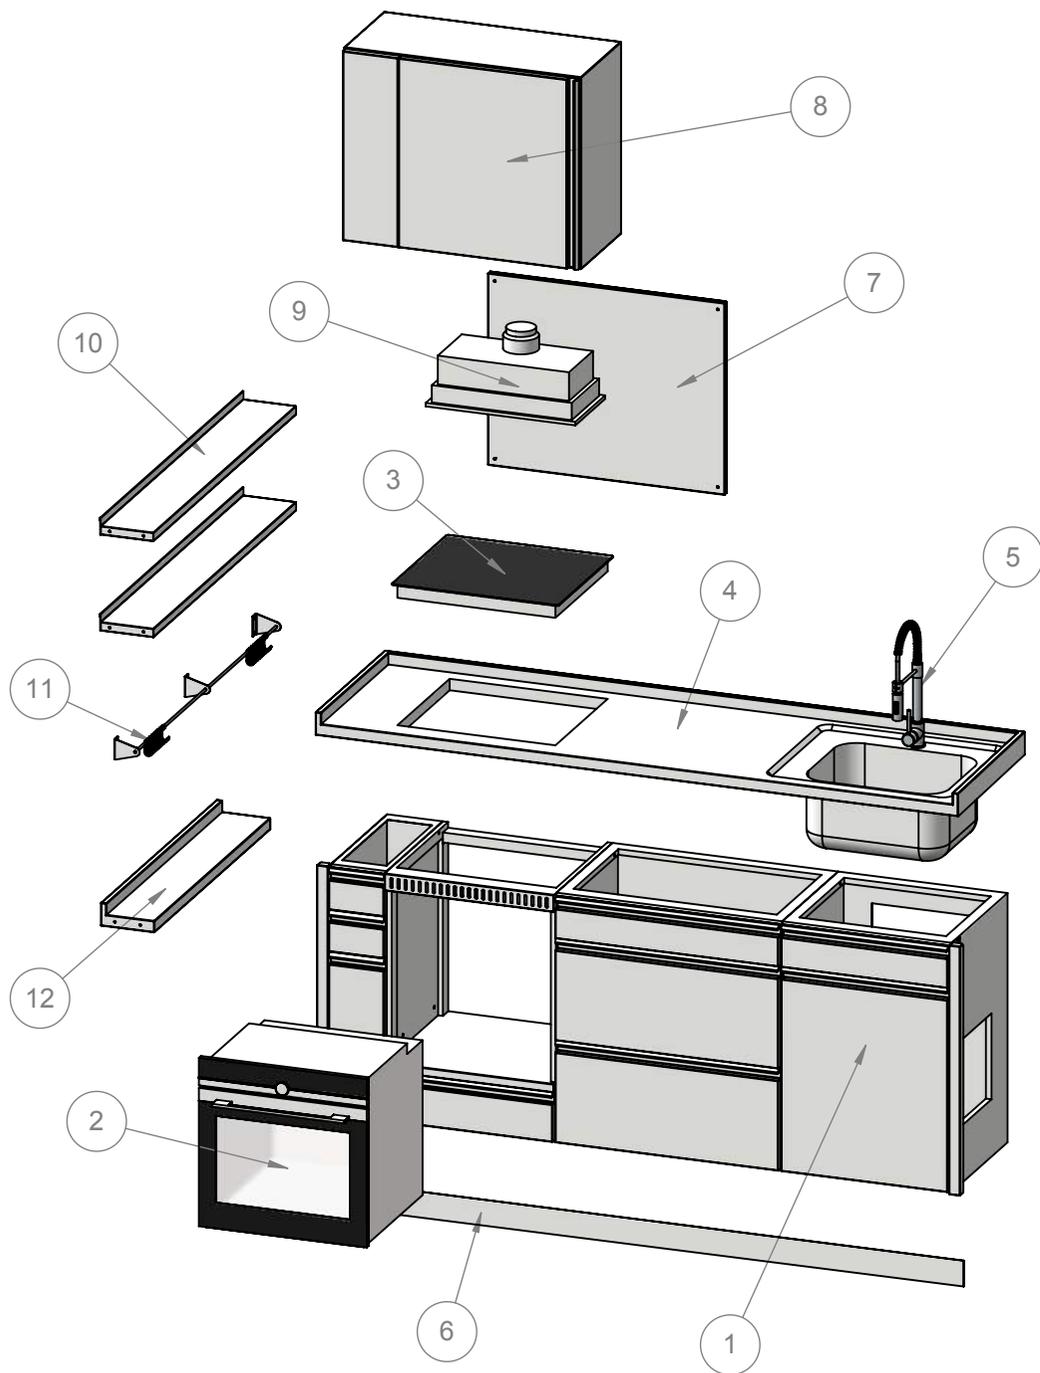

N°	Code article	DESCRIPTION	Quantité
1	150-019-A01	Planche A : Éléments bas	1
2	HB675GBS1F	Four à pyrolyse	1
3	PVS631FC1E	Table de cuisson induction	1
4	CIPIGN0055	Planche A : Plan de travail inox 10/10ème H40+D40	1
5	514246	Douchette	1
6	CIG0401	Plinthe inox 15/10ème L2280xH90mm	1
7	CIPVYDMP	Crédence murale inox 15/10ème L840xH670mm	1
8	CIPPN0010	Élément haut 1PB FG + 1 partie fixe L840xP400 H670mm	1
9	DHL535C	Hotte groupe filtrant	1
10	CIRM0011	Étagère pleine L1338xP190mm	2
11	70000140	Barre à louches L1340 avec 18 crochets	1
12	CIPGN0643	Planche B : Plan de travail inox 12/10ème H40+D40	1

Dessiné par :

## PLANCHES A+B : ÉCLATÉ

Dessiné le :

Réf :


Échelle :

Format : A4




Client :

N°: 150-019-02

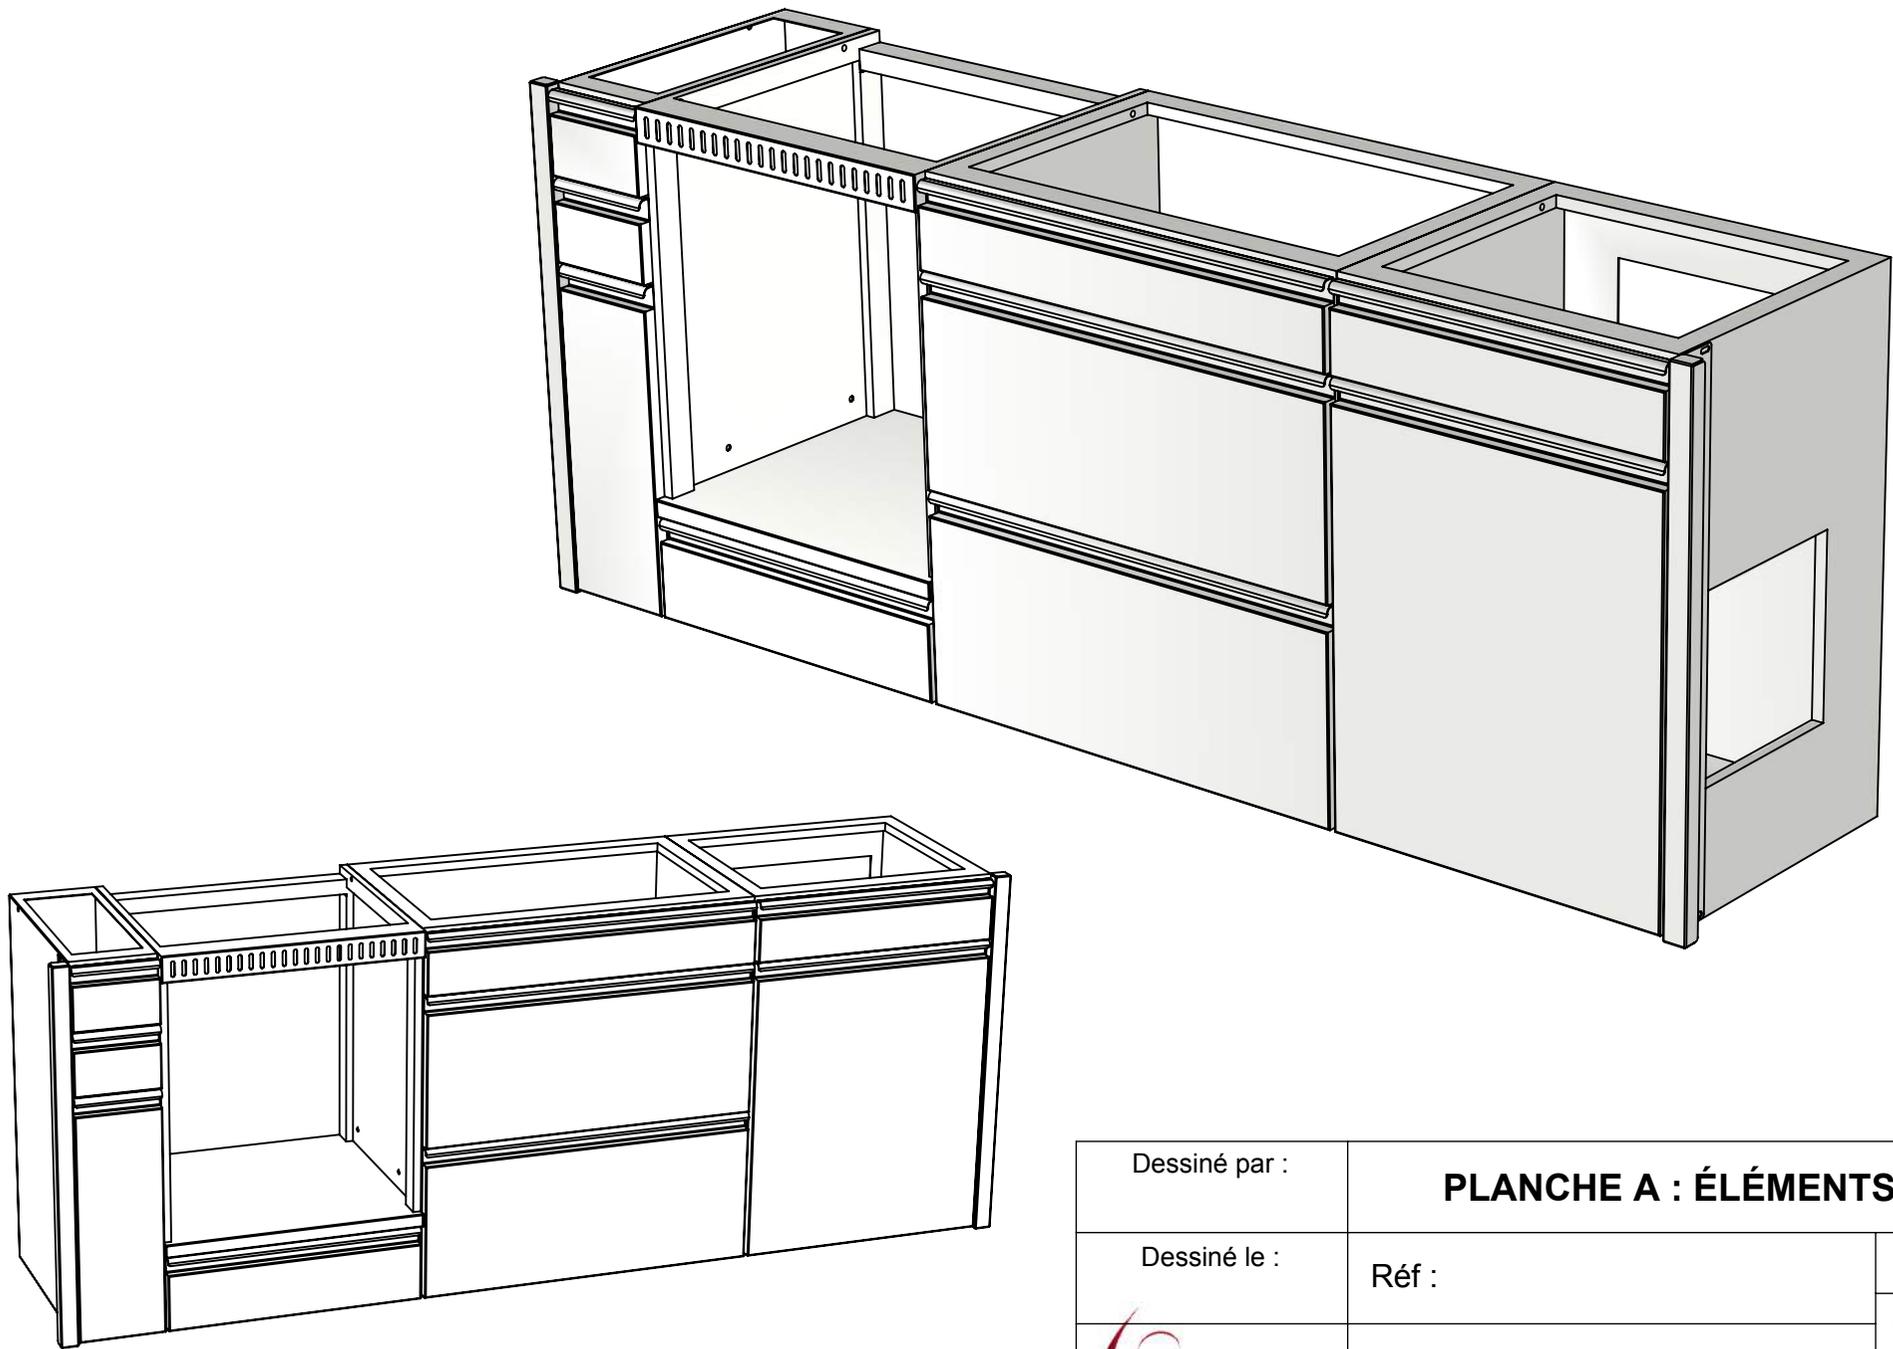


Dessiné par :	<b>PLANCHE A : ÉLÉMENTS BAS</b>	
Dessiné le :	Réf :	Échelle : 1/20
	Client :	Format : A4
		N°: 150-019-A01



VUE DE CÔTÉ

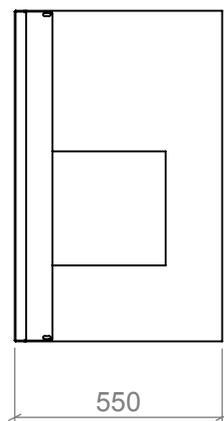

VUE DE FACE

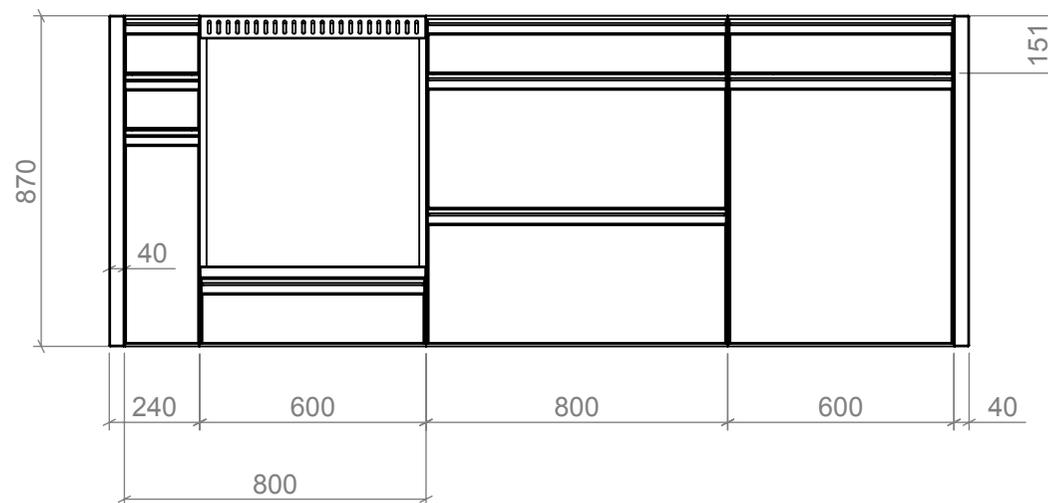

VUE DE DESSUS

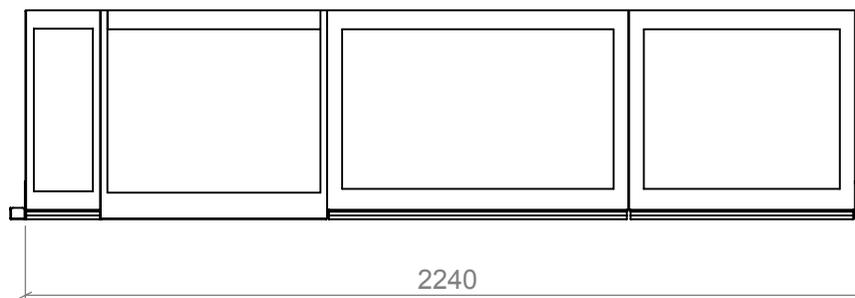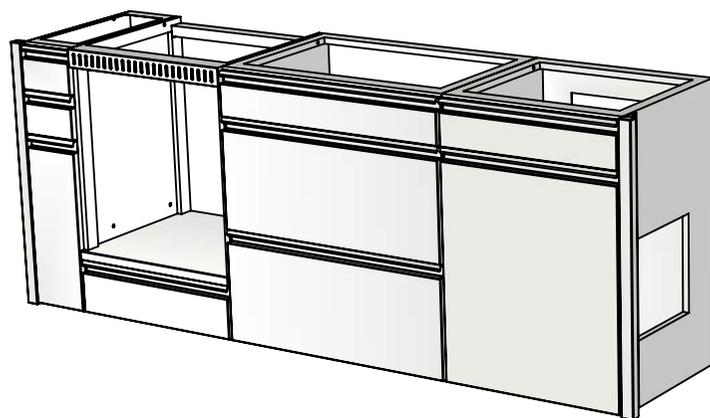

Dessiné par :

**PLANCHE A : ÉLÉMENTS BAS**

Dessiné le :

Réf :


Échelle :



Client :


Format : A4

N°: 150-019-A01

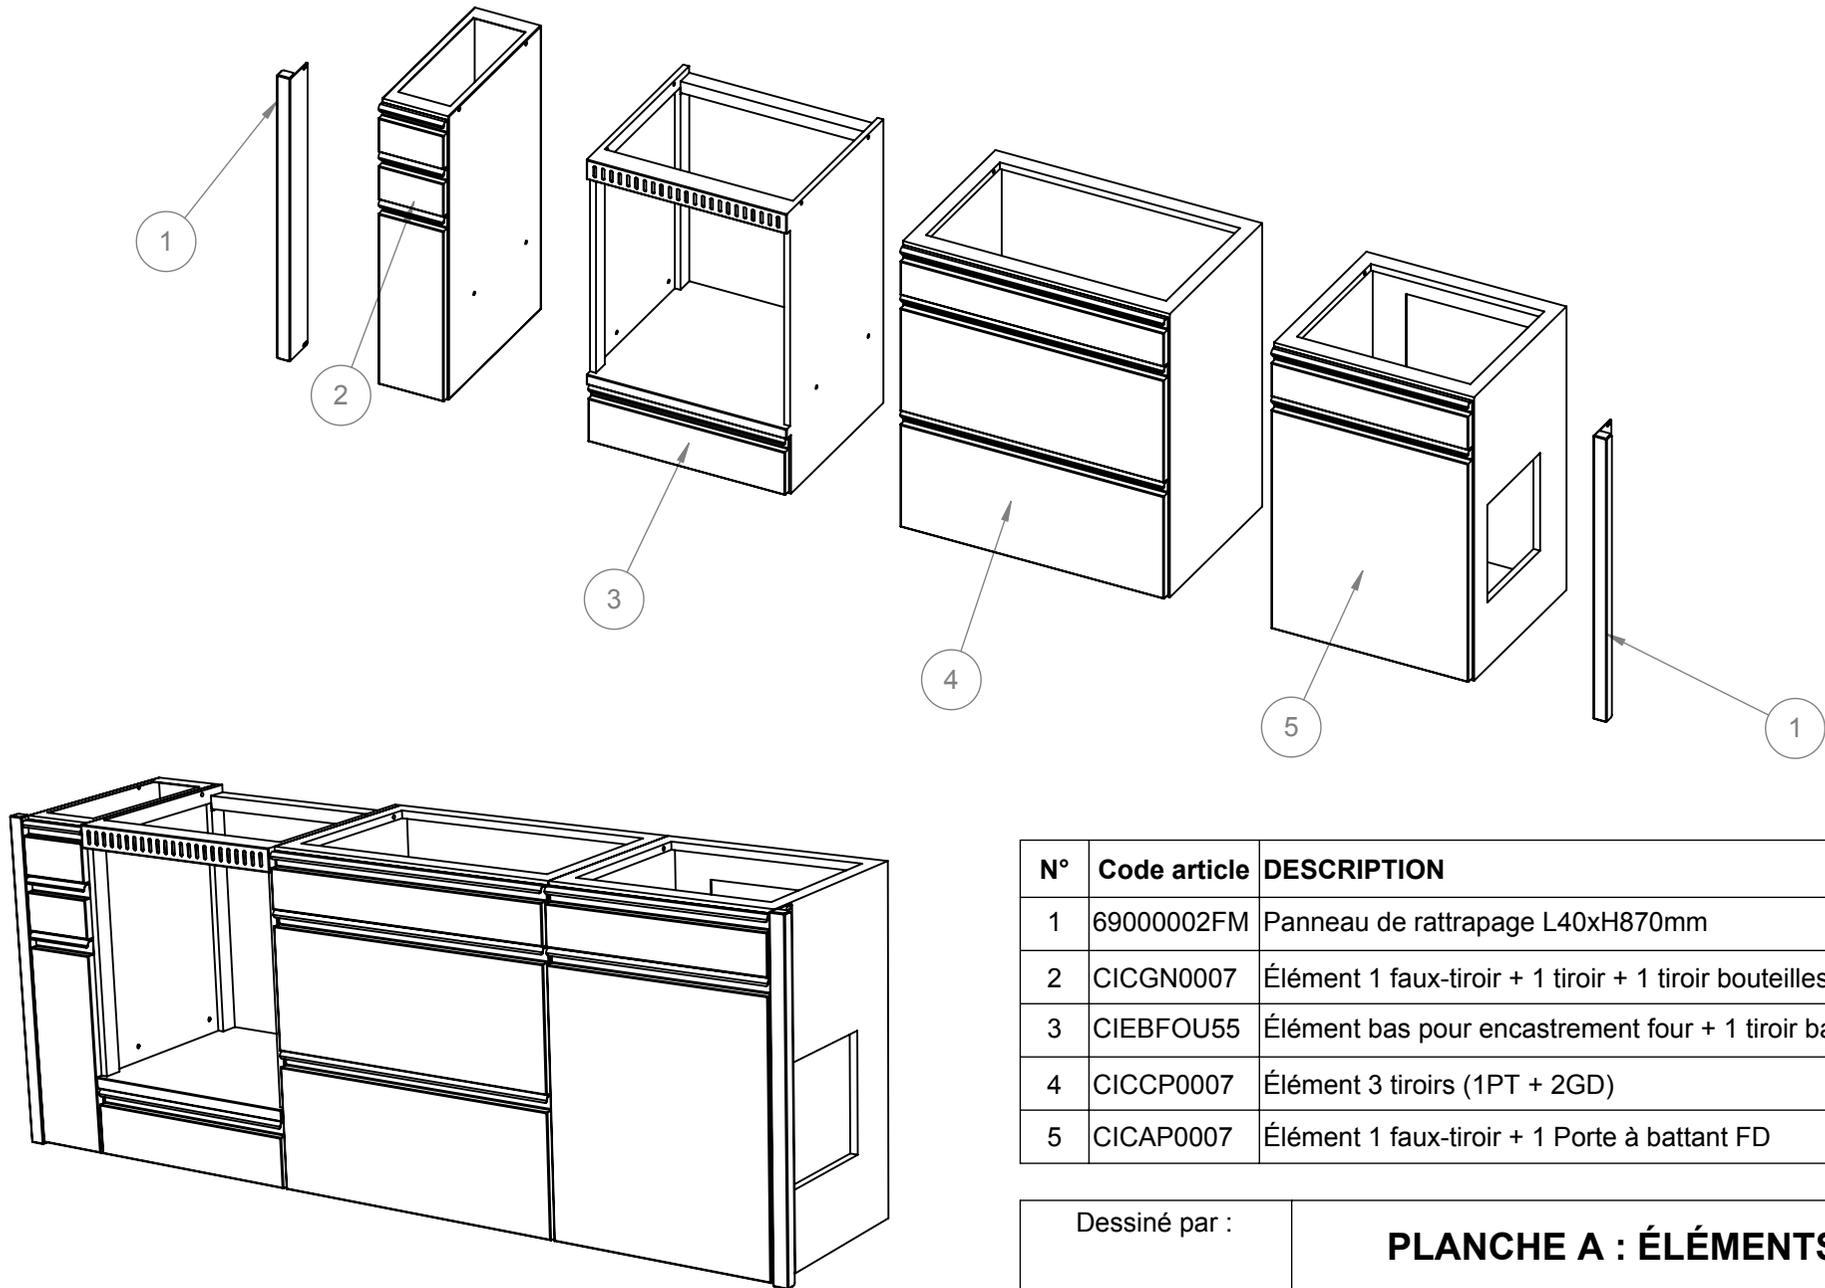

N°	Code article	DESCRIPTION	Quantité
1	69000002FM	Panneau de rattrapage L40xH870mm	2
2	CICGN0007	Élément 1 faux-tiroir + 1 tiroir + 1 tiroir bouteilles	1
3	CIEBFOU55	Élément bas pour encastrement four + 1 tiroir bas	1
4	CICCP0007	Élément 3 tiroirs (1PT + 2GD)	1
5	CICAP0007	Élément 1 faux-tiroir + 1 Porte à battant FD	1

Dessiné par :	<b>PLANCHE A : ÉLÉMENTS BAS</b>	
Dessiné le :	Réf :	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-019-A02

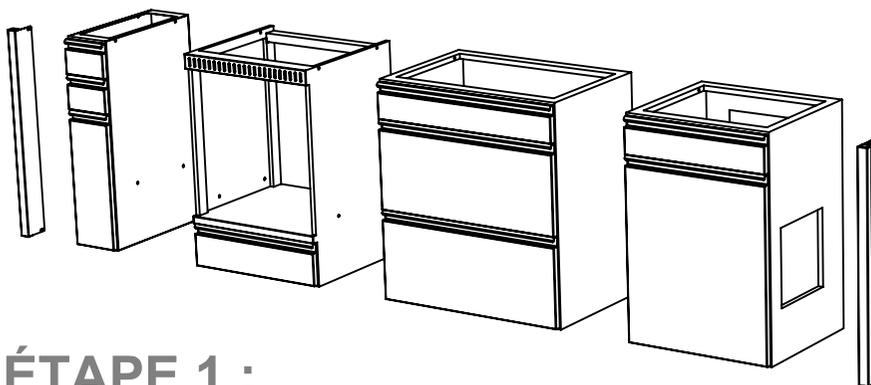

## ÉTAPE 1 :

Associer les meubles dans l'ordre

## ÉTAPE 2 :



Retournez les tous et fixer toutes les vis en partie basse.  
(VOIR PAGE 2)

## ÉTAPE 3 :

Retournez de nouveau l'ensemble et fixer maintenant les éléments en partie haute.  
(VOIR PAGE 3)

## ÉTAPE 4 :

Une fois le poste A complet (sans dessus), installer votre meuble sur le socle béton et réaliser tous vos branchements

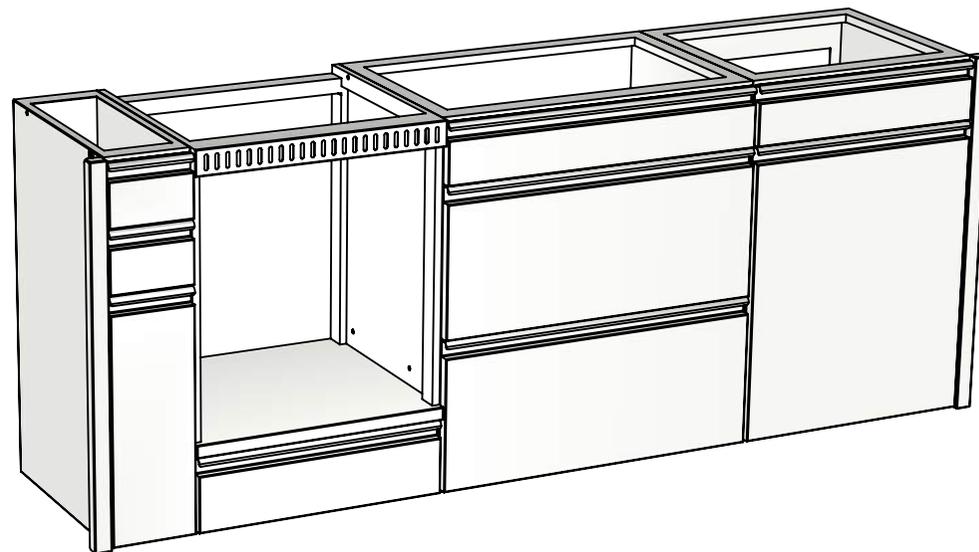
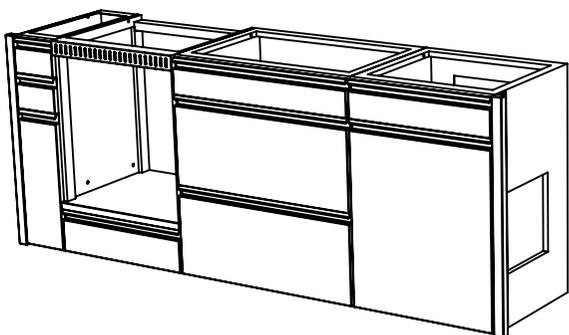


Pour assembler entre eux vos meubles, rien de plus simple :  
**seules 2 clés de 10 sont nécessaires.**

Sachez ensuite qu'il existe **3 types d'union distinctes** :

- vis+écrou+2 rondelles (montage en partie haute) ;
- vis+rondelle (montage en partie basse) ;
- écrous (x4) (montage des pieds)

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 1/4</b>	
Dessiné le :	Réf : ÉLÉMENTS BAS	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M1-01m

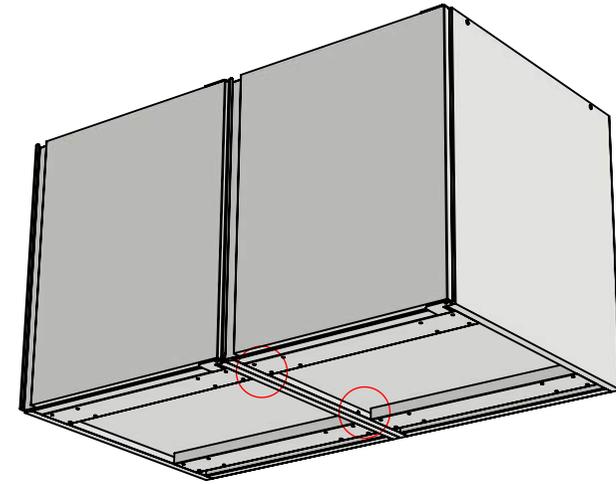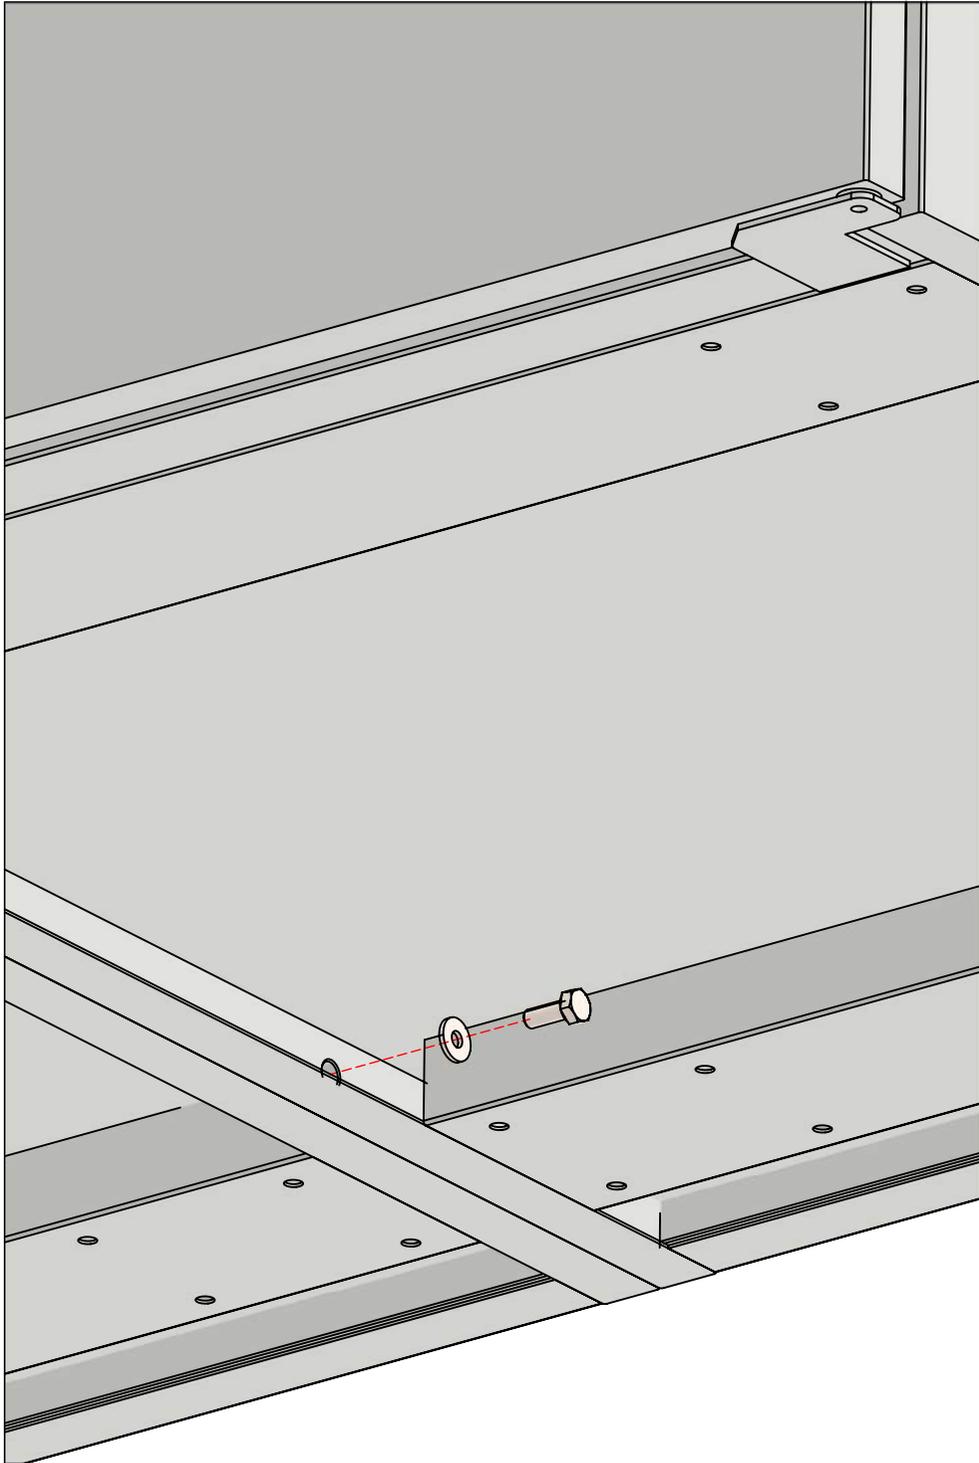

## ÉTAPE 2 :

Assembler les éléments entre eux.

### 2- Montage en partie basse pour socles béton :

Les meubles présentent sur leurs côtés des perçages Ø9,6mm, dont l'un d'entre eux équipé d'un insert taraudé.



Assembler les 2 éléments au moyen d'une vis M6x16.

Répétez l'opération pour chacun des 2 perçages latéraux inférieurs.

### Cas particuliers :

Lorsque deux éléments sont reliés ensemble par un pied à cheval, il n'est pas nécessaire de réaliser cette opération. Celle-ci est néanmoins indispensable dans le cas des socles béton.

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 2/4</b>	
Dessiné le :	Réf : ÉLÉMENTS BAS	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M1-02m

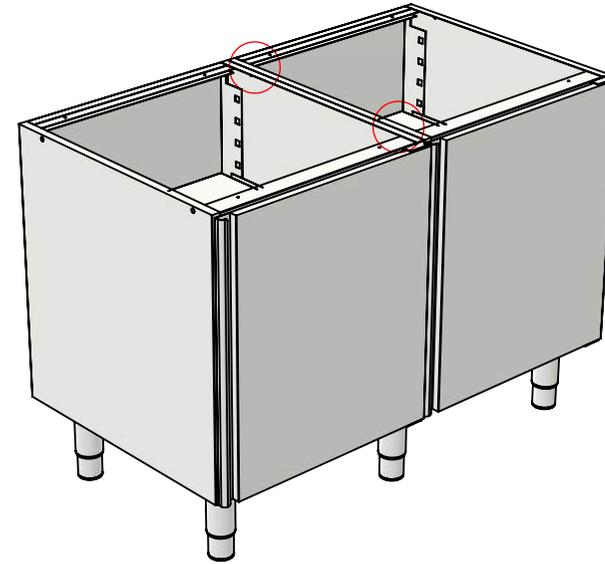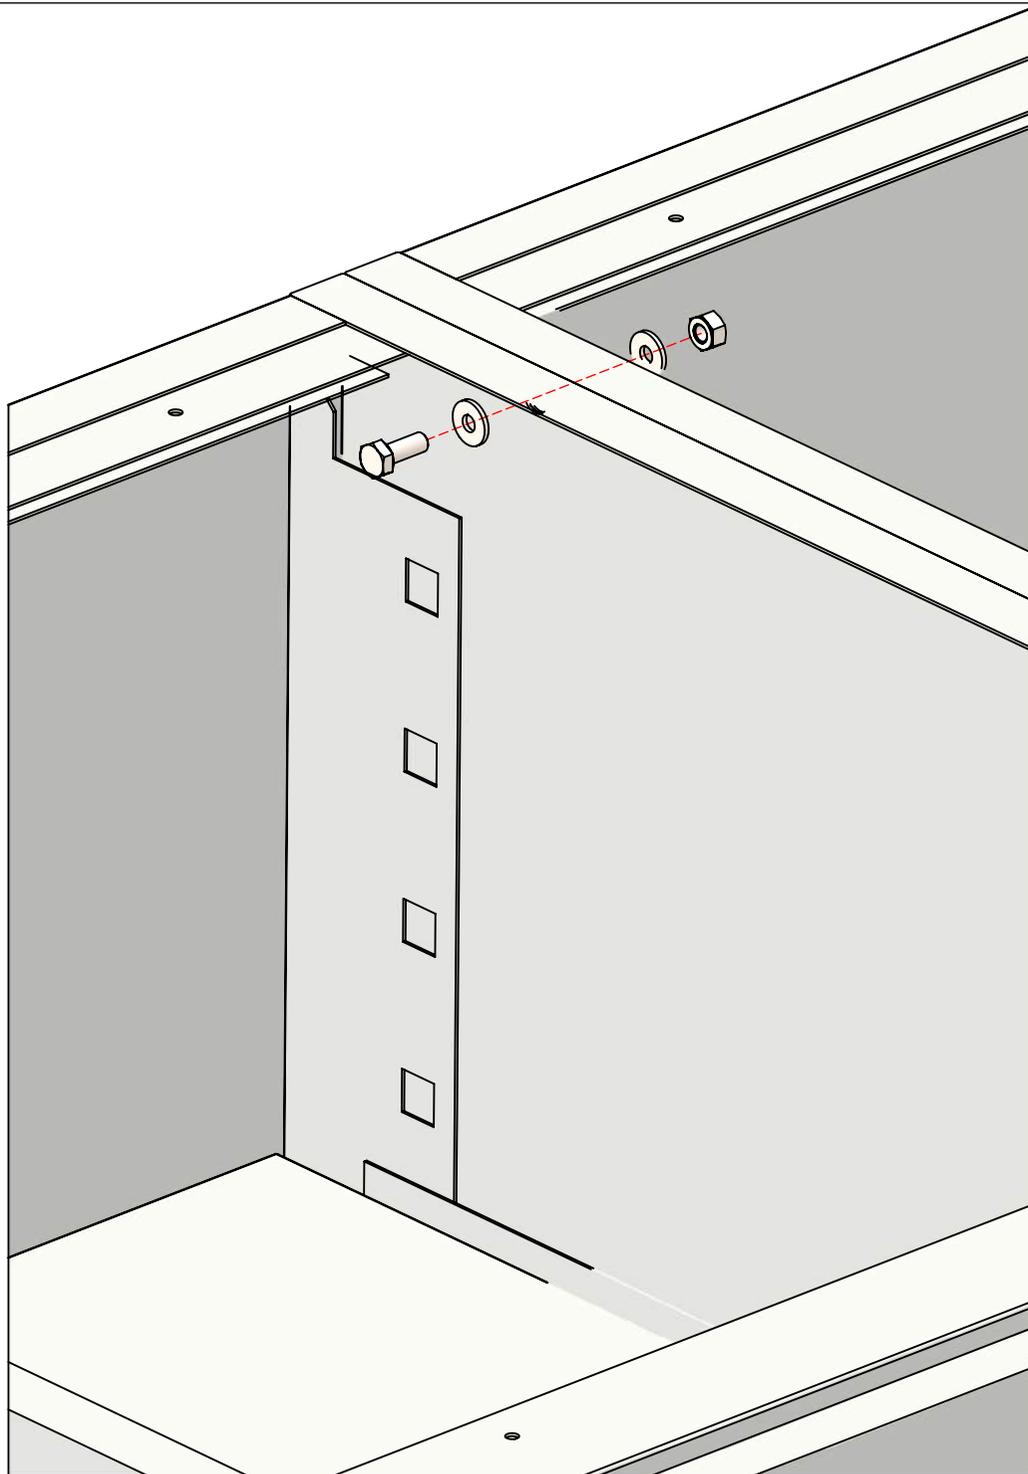

### ÉTAPE 3 :


Assembler des éléments types entre eux.

#### 1- Montage en partie haute :

Les meubles présentent sur leurs côtés des perçages Ø10mm. Assurez-vous que les meubles soient à la même hauteur (pieds réglables) et assembler 2 parois ensemble au moyen d'une vis + écrou + 2 rondelles.

Répétez l'opération pour chacun des 2 perçages latéraux supérieurs.

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 3/4</b>	
Dessiné le :	Réf : ÉLÉMENTS BAS	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M1-03m

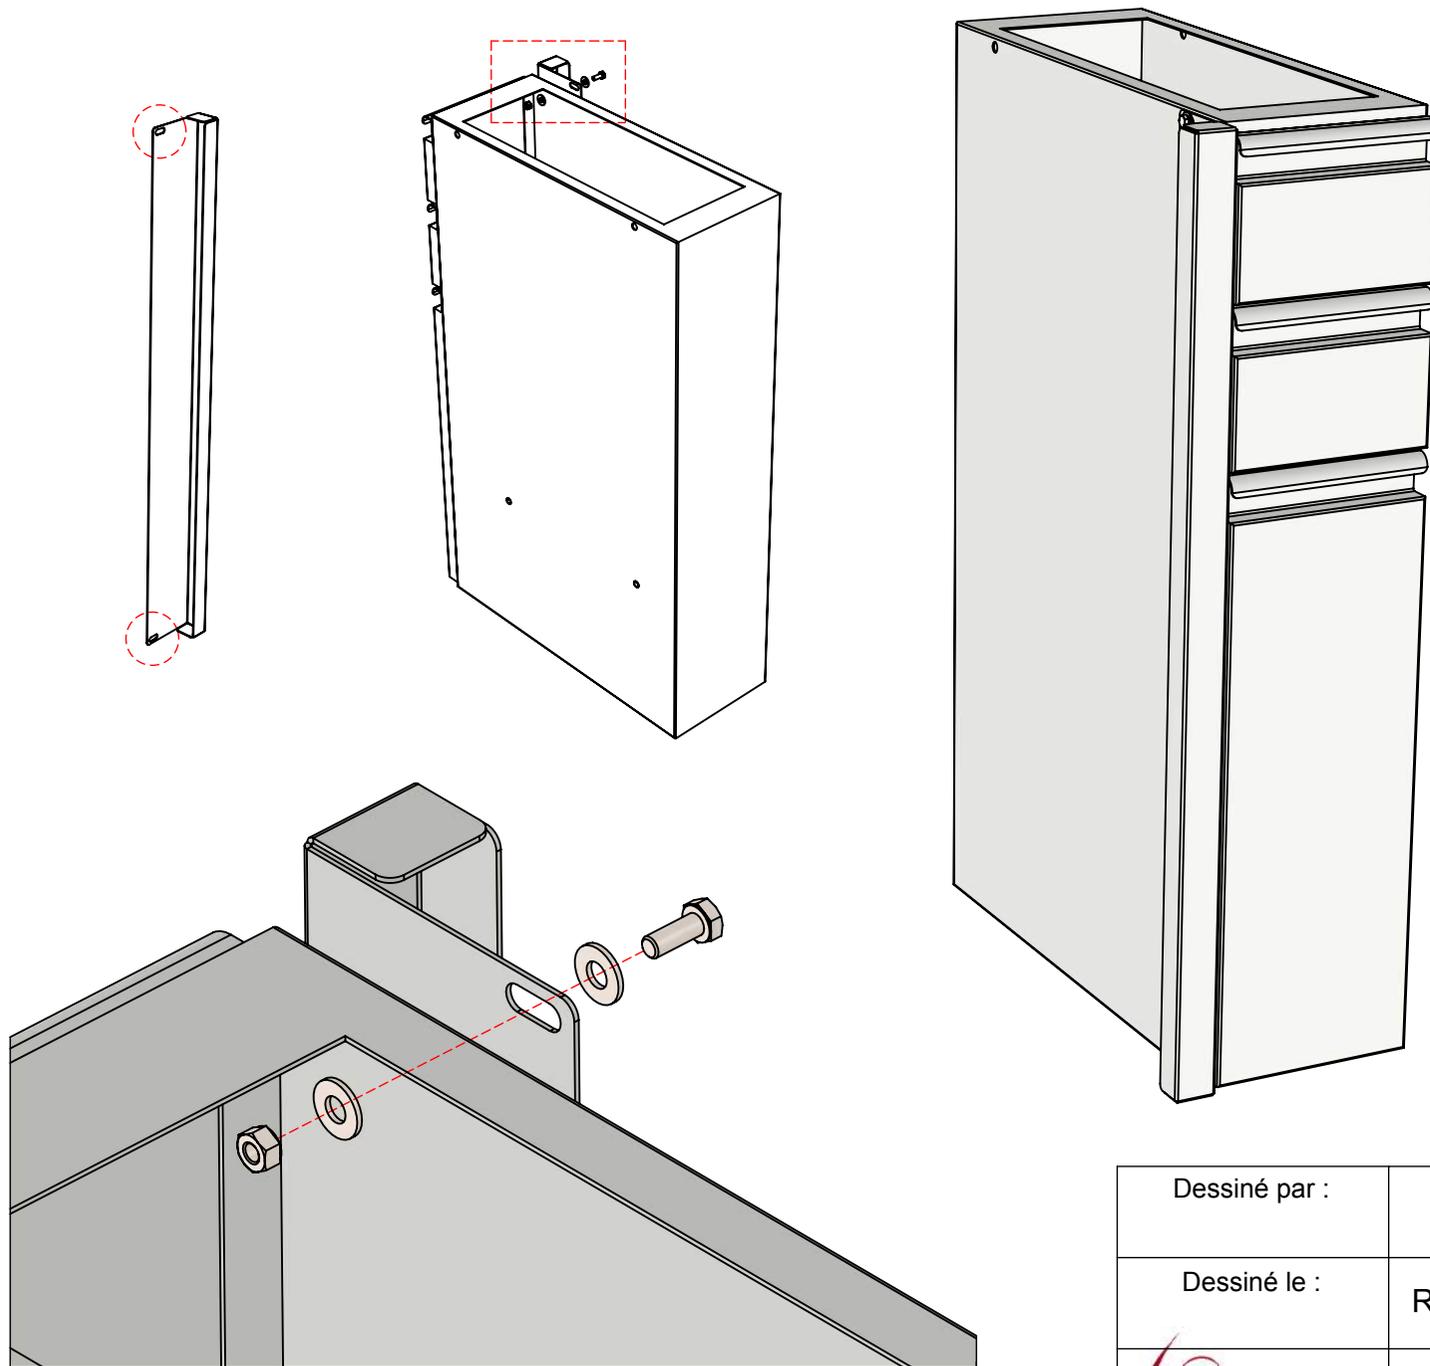

**Fixer les fillers sur les éléments extérieurs de l'assemblage**

Les fillers sont prépercés de trous oblongs que l'on utilise pour les unir 2 pièces ensemble.

On assure la fixation par 2 vis M6 et écrous avec 2 rondelles intercalaires.

Dessiné par :

**CONSIGNES DE MONTAGE 4/4**

Dessiné le :

Réf : ÉLÉMENTS BAS


Échelle :

Format : A4



Client :

N°: 150-0M1-04m

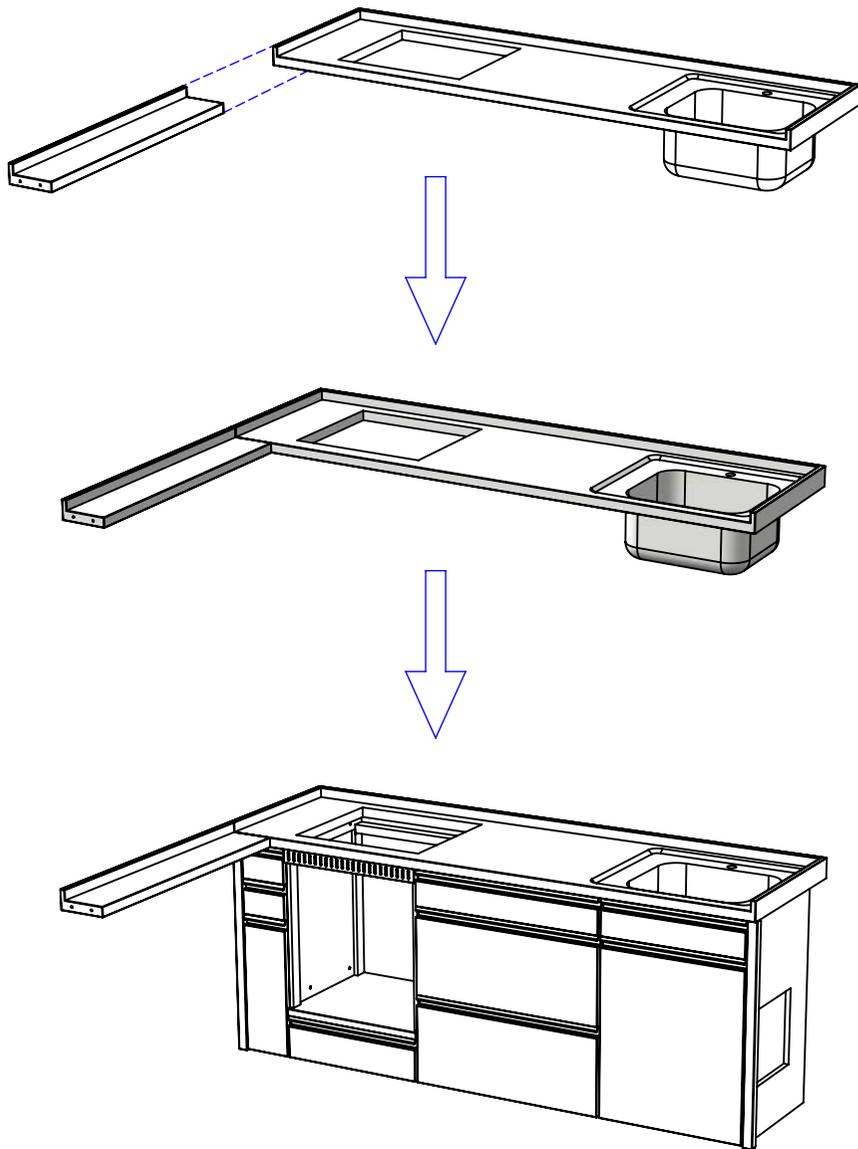

## ÉTAPE 1 :


Préparer l'installation du plan de travail sur les éléments bas.

Le plan de travail des poste A et B s'assemblent le modèle commun au moyen de [vis+ écrou + 2 rondelles intercalaires].

Il conviendra ici de décider de la manière à suivre :

- réunir les 2 parties et les installer ensuite sur les éléments bas du poste A ;
- installer la partie principale sur les éléments bas puis, revenir fixer la partie B sur l'ensemble.

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 1/2</b>	
Dessiné le :	Réf : PLAN DE TRAVAIL	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M2-01

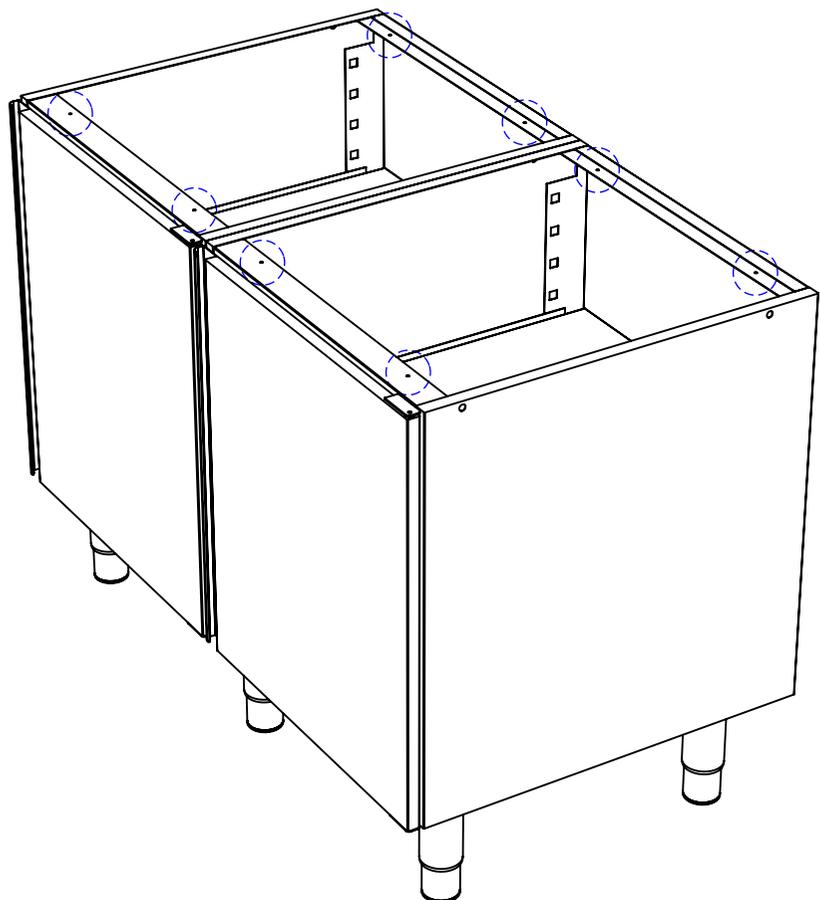

## ÉTAPE 2 :


Fixer le plan de travail sur les éléments bas.

Les meubles bas sont tous prépercés et présentent sur leur partie haute 4 perçages que l'on utilise pour assurer l'union avec le plan de travail.

On emploie ici des vis à bois pour assurer l'ensemble.

On vient ainsi visser par l'intérieur des meubles dans la partie supérieure.

Répétez l'opération pour autant de fois que nécessaire.

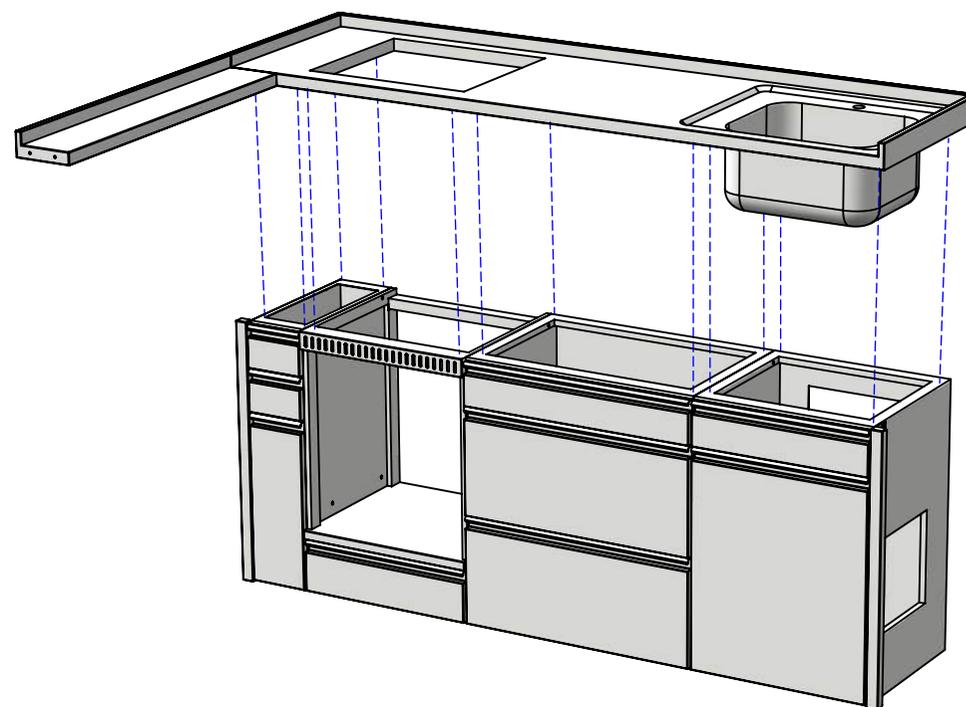

Dessiné par :

### CONSIGNES DE MONTAGE 2/2

Dessiné le :

Réf : PLAN DE TRAVAIL



Échelle :

Format : A4



Client :

N°: 150-0M2-02

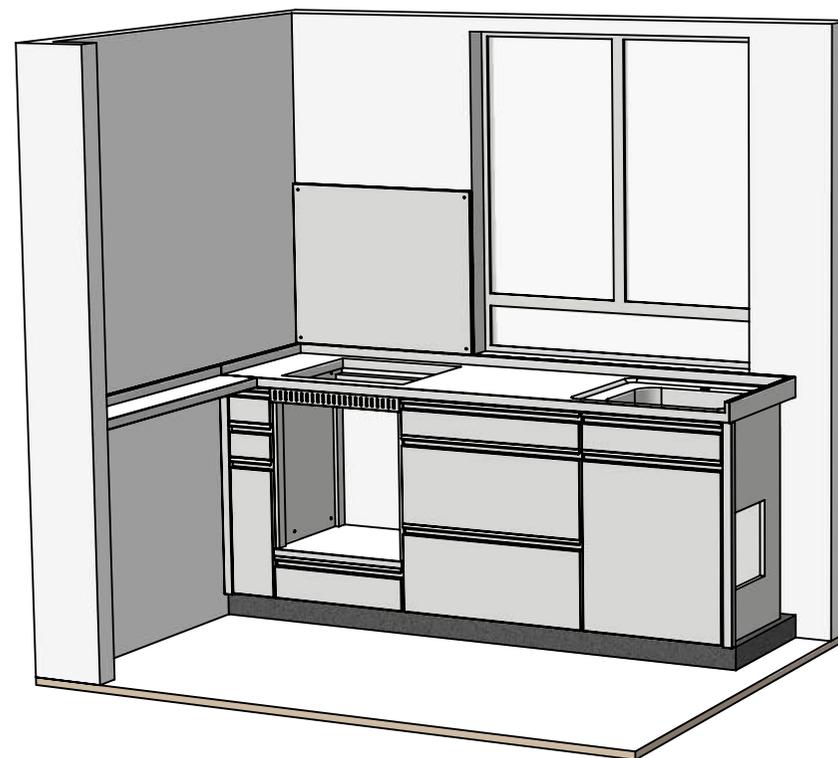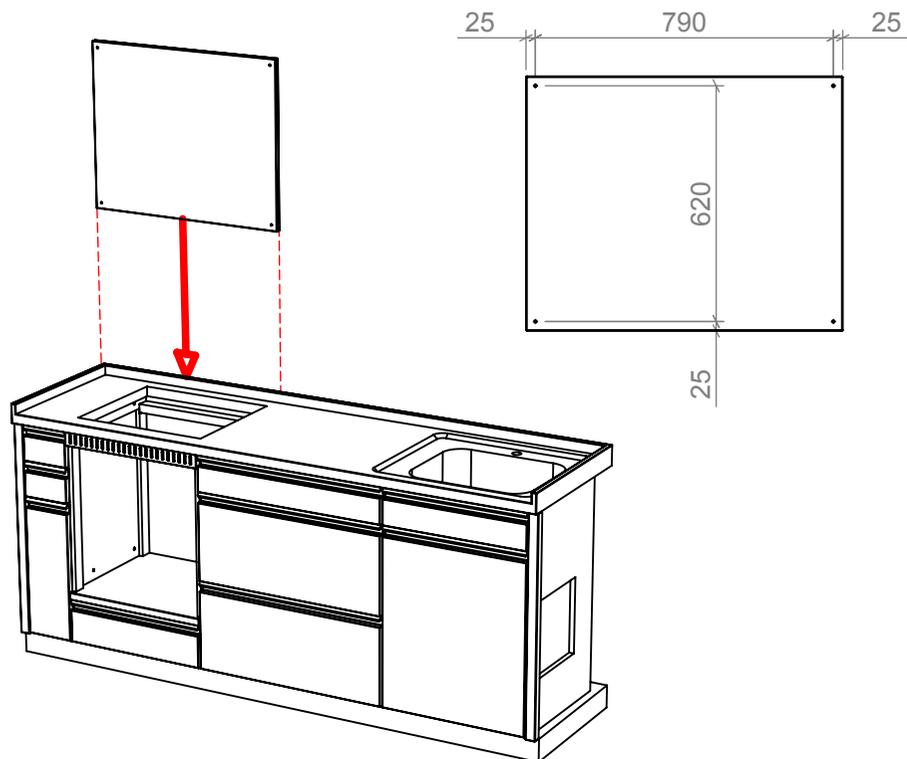


## ÉTAPE 2 :

Positionnez la crédence sur le dossier, Alignez-la entre le mur à gauche et le bord de la fenêtre.


Repérez les 4 perçages de la crédence sur le mur. Tracez-les, retirez la crédence et préparez les trous (perçages et chevilles)

**Attention :** La fixation finale dépend de la nature du mur.

Vissez votre crédence.

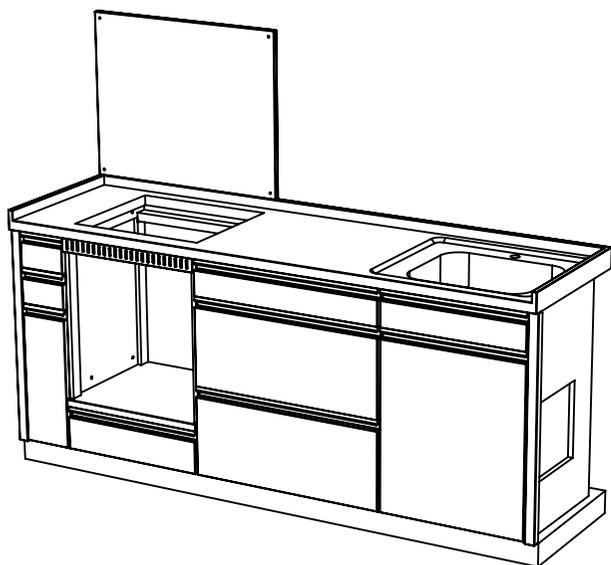


Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 1/1</b>	
Dessiné le :	Réf : CRÉDENCE MURALE	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M3-01

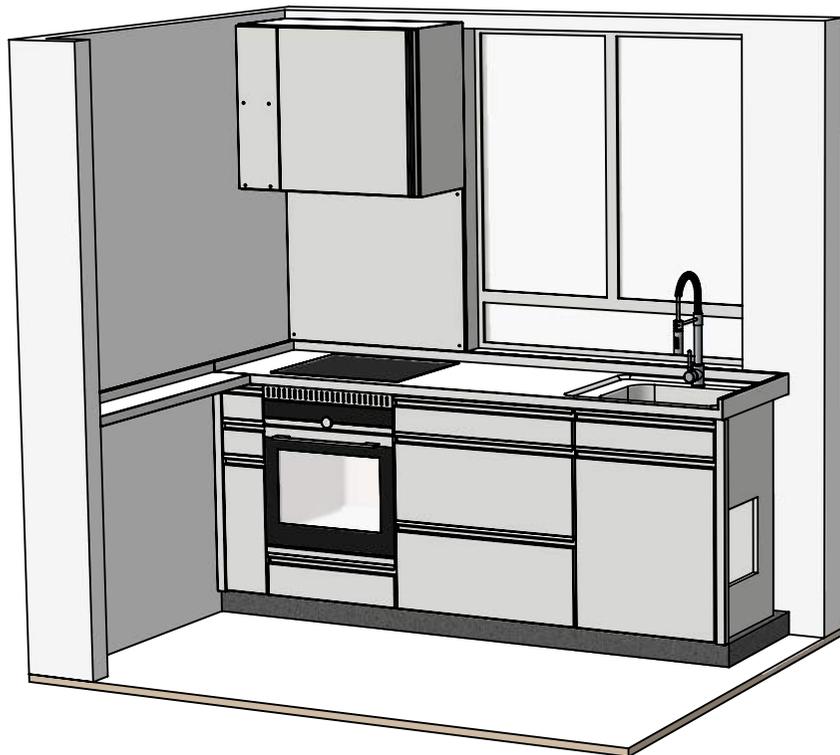

## ÉTAPE 1 :



Installer l'armoire murale

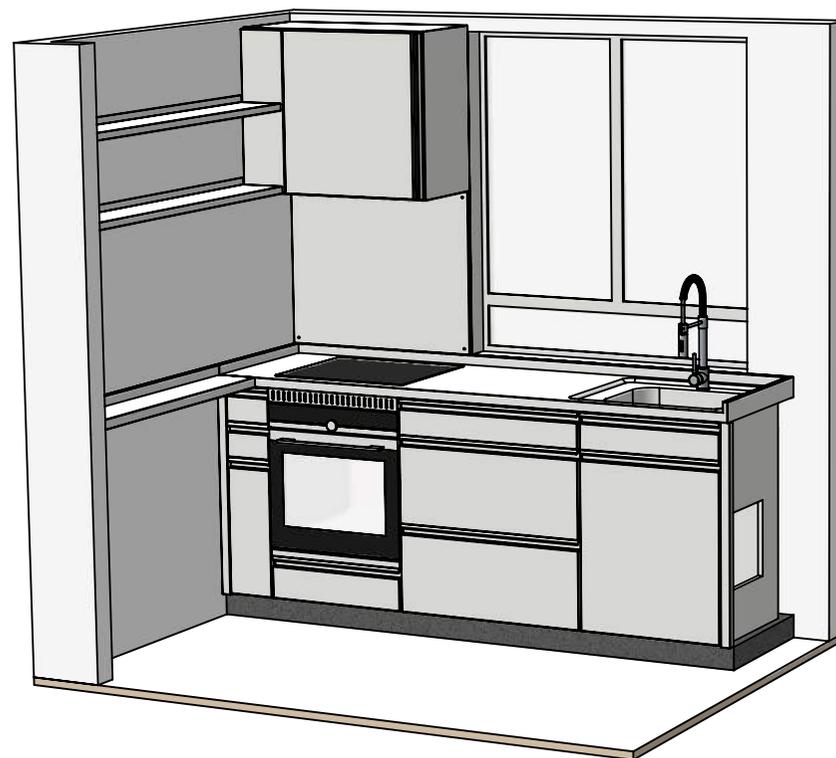


## ÉTAPE 2 :

Installer les étagères murales.

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE</b>	
Dessiné le :	Réf : MEUBLES HAUTS	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M4-01

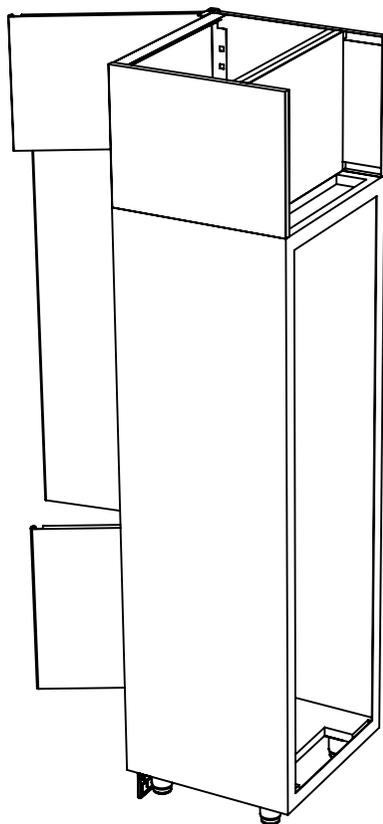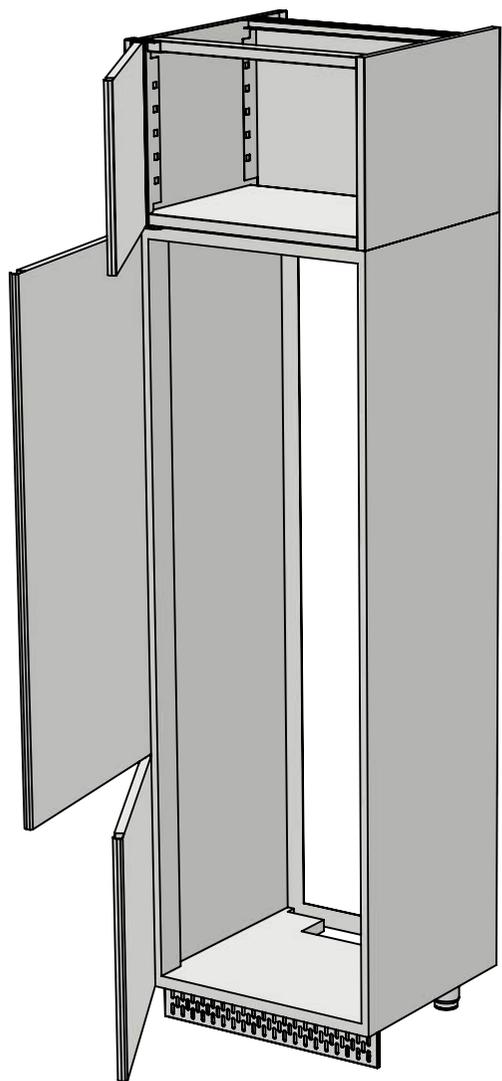


### VUE DE FACE

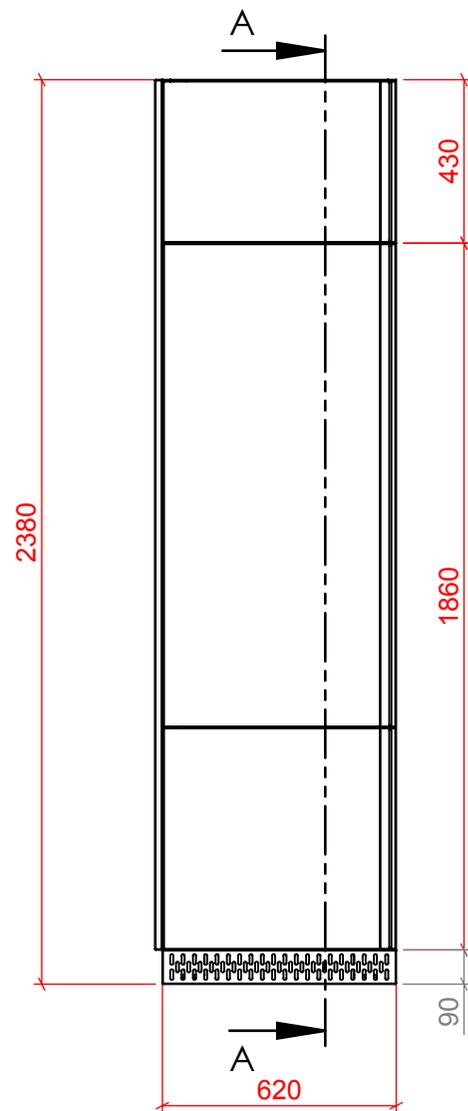

Circulation d'air

### COUPE A-A

ECHELLE 1 : 20

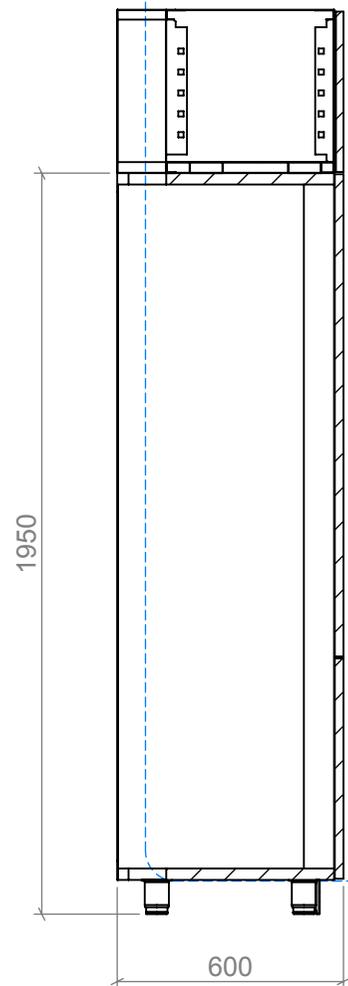

Dessiné par :

### CONSIGNES DE MONTAGE 1/5

Dessiné le :

Réf : COLONNE FRIGO


Échelle : 1/20

Format : A4



Client :

N°: 150-0M5-01

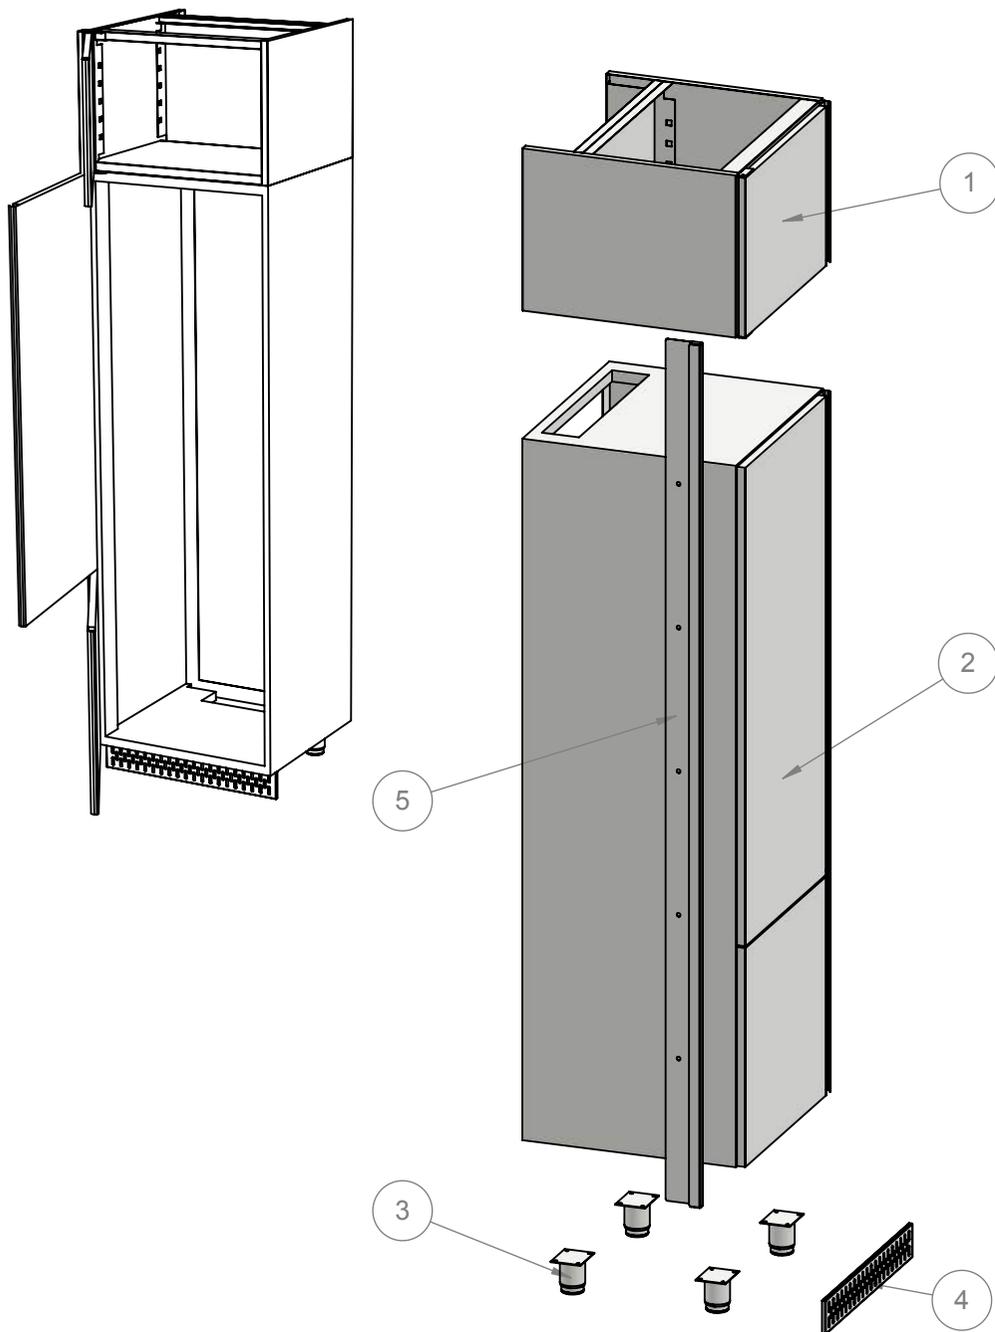

## ÉTAPE 1 :

Monter le meuble 1 sur la colonne frigo.

## ÉTAPE 2 :

Visser le panneau de rattrapage sur l'ensemble colonne.

## ÉTAPE 3 :

Installer le réfrigérateur dans son emplacement.  
(VOIR PAGE 3 & 4)

## ÉTAPE 4 :

Raccorder le frigo et installer la colonne complète dans sa niche.

N°	Code article	DESCRIPTION	Quantité
1	CIGN0005	Élément 1PB FG L620xP600 H430mm	1
2	CIECFU60	Élément colonne 2PB FG pour encastrement RCI5350	1
3	AC0007ST	Pieds inox H90mm	4
4	CIG0401	Plinthe inox clipsable perforée L620xH90mm	1
5	69000002FM	Panneau de rattrapage L20xH2290mm	1

Dessiné par :

### CONSIGNES DE MONTAGE 2/5

Dessiné le :

Réf : COLONNE FRIGO

Échelle :

Format : A4



Client :

N°: 150-0M5-02



### ÉTAPE 3.1 :

Une fois le frigo dans la colonne, repérez la fixation en haut à droite (image 1).

Fixez la platine en inox fournie sur le frigo (image 2), clipser le cache fourni sur le frigo.

### ÉTAPE 3.2 :

Visser la platine dans le montant droit du meuble (image 3).

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 3/5</b>	
Dessiné le :	Réf : COLONNE FRIGO	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M5-03



### ÉTAPE 4.1 :

Visser les cales de fixation en bas du frigo à droite (image 1), à gauche (image 2) ; refermer les capots et caches fournis.

### ÉTAPE 4.2 :

Amener la vis 6 pans creux en butée simple contre le meuble (image 3). Couvrir avec le cache fourni

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 4/5</b>	
Dessiné le :	Réf : COLONNE FRIGO	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M5-04



## ÉTAPE 5 :

Sur les glissières de portes, installer les blocs de porte (image 2).

Amener la porte en position ouverte (ouverture maximum).  
Bloquer la pièce de fixation contre cette dernière (image 3).  
Maintenez la porte pressée contre la paroi extérieure et vissez.

Répétez l'opération 2 fois par porte.

Dessiné par :	<b>CONSIGNES DE MONTAGE 5/5</b>	
Dessiné le :	Réf : COLONNE FRIGO	Échelle :
	Client :	Format : A4
		N°: 150-0M5-05

CuisinezInox  
21 Grande Rue  
21200 BLIGNY LES BEAUNE  
Tel : 03 80 20 79 36

E-mail : [contact@cuisinezinox.com](mailto:contact@cuisinezinox.com)